


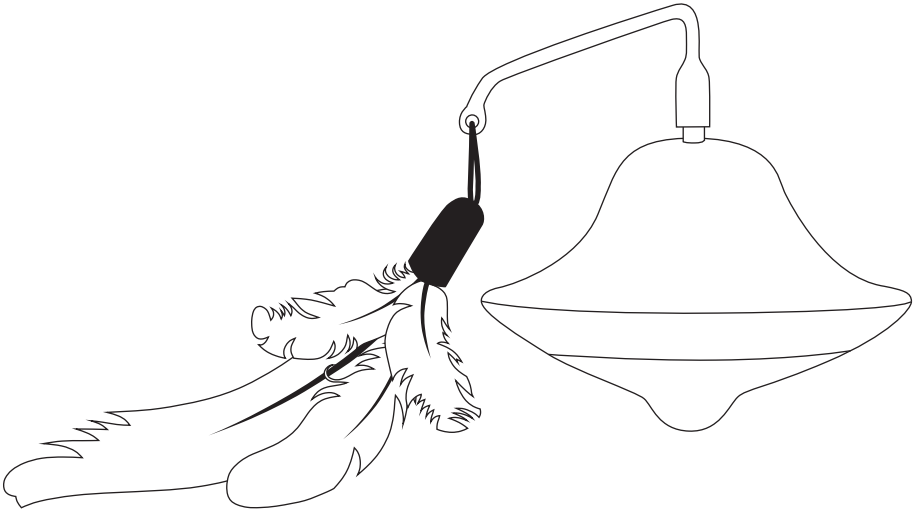

Electronic Toy Scully

(EN) Cat toy
(DE) Katzenspielzeug
(NL) Kattenspeelgoed
(FR) Jouet pour chats
(ES) Juguete para gatos
(IT) Giocattolo per gatti
(SV) Kattleksak
(RU) Игрушка для кошки



(EN) Instructions

1. Use a screwdriver to open the battery cover. Insert the batteries and use a screwdriver to close the battery cover.
2. Attach the feather wand to the toy.
3. Press the on/off button to switch the toy on
4. With 15-minute timer

(DE) Anweisungen

1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Batterieabdeckung zu öffnen. Legen Sie die Batterien ein und schließen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubendreher.
2. Befestigen Sie die Feder am Spielzeug.
3. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Spielzeug einzuschalten.
4. Mit 15-Minuten Timer

(NL) Instructies

1. Gebruik een schroevendraaier om het batterijklepje te openen. Plaats de batterijen erin en gebruik opnieuw een schroevendraaier om het batterijklepje dicht te doen.
2. Zet de veer op het speelgoed.
3. Druk op de aan-/uitknop om het speelgoed op te zetten.
4. Met timerfunctie van 15 minuten

(FR) Consignes

1. Ouvrez le logement des piles à l'aide d'un tournevis. Insérez les piles et refermez le logement des piles à l'aide d'un tournevis.
2. Attachez la plume sur le jouet.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le jouet.
4. Avec minuterie de 15 minutes

(ES) Instrucciones

1. Utilice un destornillador para abrir la tapa de las pilas. Inserte las pilas y utilice un destornillador para cerrar la tapa.
2. Conecte la pluma magnética al juguete.
3. Pulse el botón de encendido/apagado para conectar el juguete
4. Con temporizador de 15 minutos

(IT) Istruzioni

1. Utilizzare un cacciavite per aprire il coperchio della batteria. Inserire le batterie e utilizzare di nuovo il cacciavite per richiudere il coperchio.
2. Attaccare la piuma al gioco.
3. Premere il tasto on/off per accendere il gioco
4. Con timer da 15 minuti


(SV) Instruktioner

1. Använd en skruvmejsel för att öppna batteriluckan. Sätt i batterierna och använd en skruvmejsel för att stänga batteriluckan.
2. Fäst fjädern på leksaken.
3. Tryck på knappen på/av för att slå på leksaken.
4. Med 15-minuters timer


(RU) Инструкции

1. Воспользуйтесь отверткой, чтобы открыть крышку элементов питания. Вставьте элементы питания и с помощью отвертки закройте крышку элементов питания.
2. Прикрепите перо к игрушке.
3. Чтобы включить игрушку, нажмите кнопку включения/выключения.
4. С 15-минутным таймером


1.

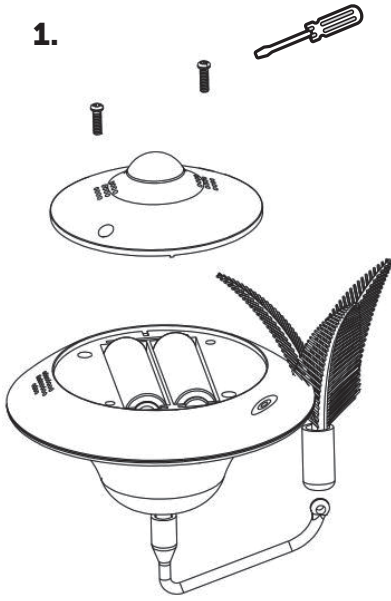

2.

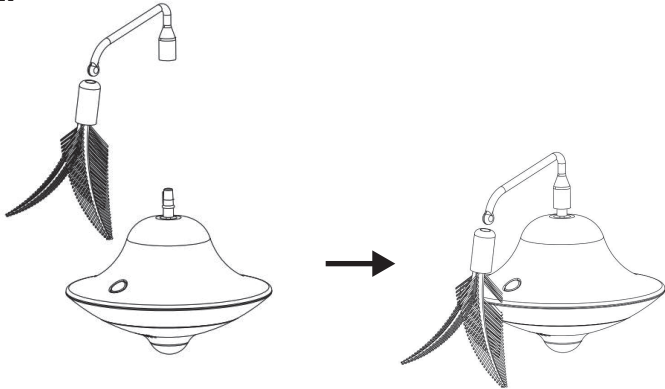

3.

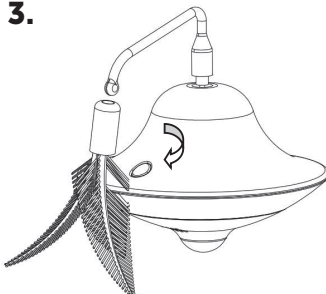

4.





Art.No. 560853

Made in China

Flamingo

Pet Products nv

Hagelberg 14

2440 Geel - Belgium

www.flamingo.be