


FLOOR DISPLAY


Instructions



Vouw de tray
Pliez le plateau
Fold the tray
Falten Sie das Tablett



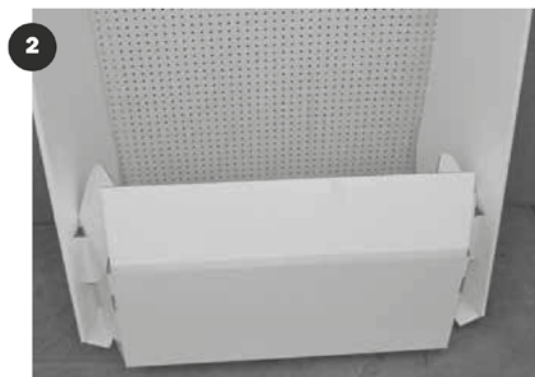


Bevestig het front aan de display
Fixez le socle au display
Attach the frontpanel to the display
Befestigen Sie die Front am Display

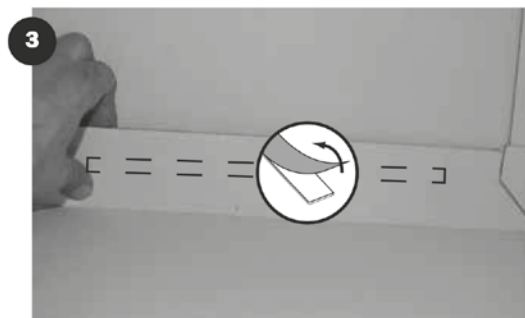


Kleef het front vast aan de tray
Collez le socle au plateau
Tape the front to the tray
Kleben Sie die Vorderseite auf das Tablett

Bevestig het front links en rechts aan de display
Fixez le socle – à droit et à gauche- au display
Attach the front panel to the display, both left and right
Befestigen Sie die Front links und rechts am Display

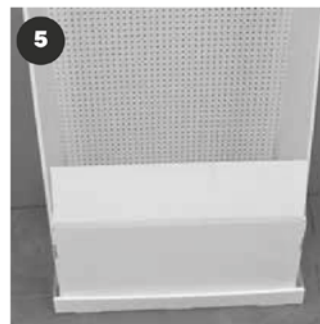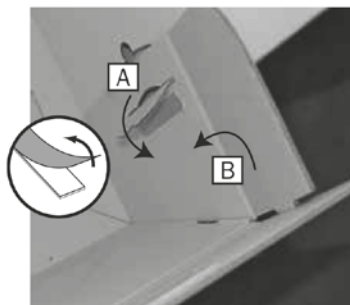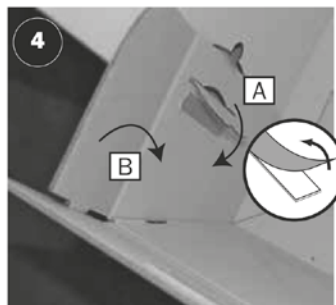

Plaats de spaanderplaat vooraan tegen het front en bevestig met tape
Fixez le panneau d'aggloméré contre le socle et fixez le avec du tape.
Put the wooden plate against the front plate and fix it with tape
Legen Sie die Spanplatte vorne an die Front und befestigen Sie sie mit Klebeband

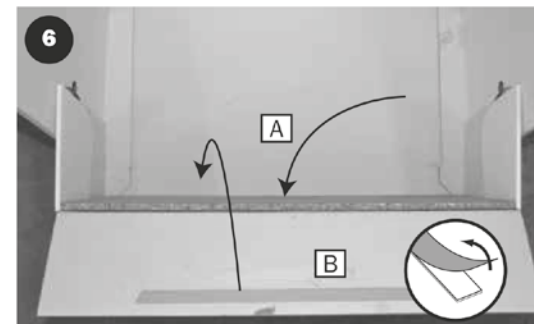




Plaats de inlays in de sokkel
Mettez les inlays dans le socle
Put the inlays in the base
Setzen Sie der Einsätze in die Basis ein

Kleef bovenaan de zijkanten vast
Collez les 2 côtés en haut
Tape the 2 sides at the top
Kleben Sie beide Seiten

8

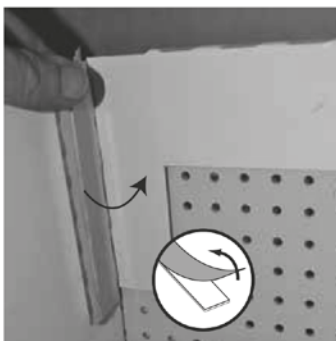

9



Bevestig de haken
aan het pegboard

Fixez les chrochets
dans le pegboard

Put the hooks
in the pegboard

Befestigen Sie die Haken
an das Pegboard

10



Steek de topkaart op de display
Posez la pancarte sur le display
Insert the topcard in the display
Stecken Sie die Karte in das Display

Hang de producten aan de haken
Mettez les produits sur les chrochets
Hang the products on the hooks
Hängen Sie der Produkte an den Haken

11

