FurVac
SmartPaw

Gebruiksaanwijzing

Stofzuiger voor huisdierenverzorging

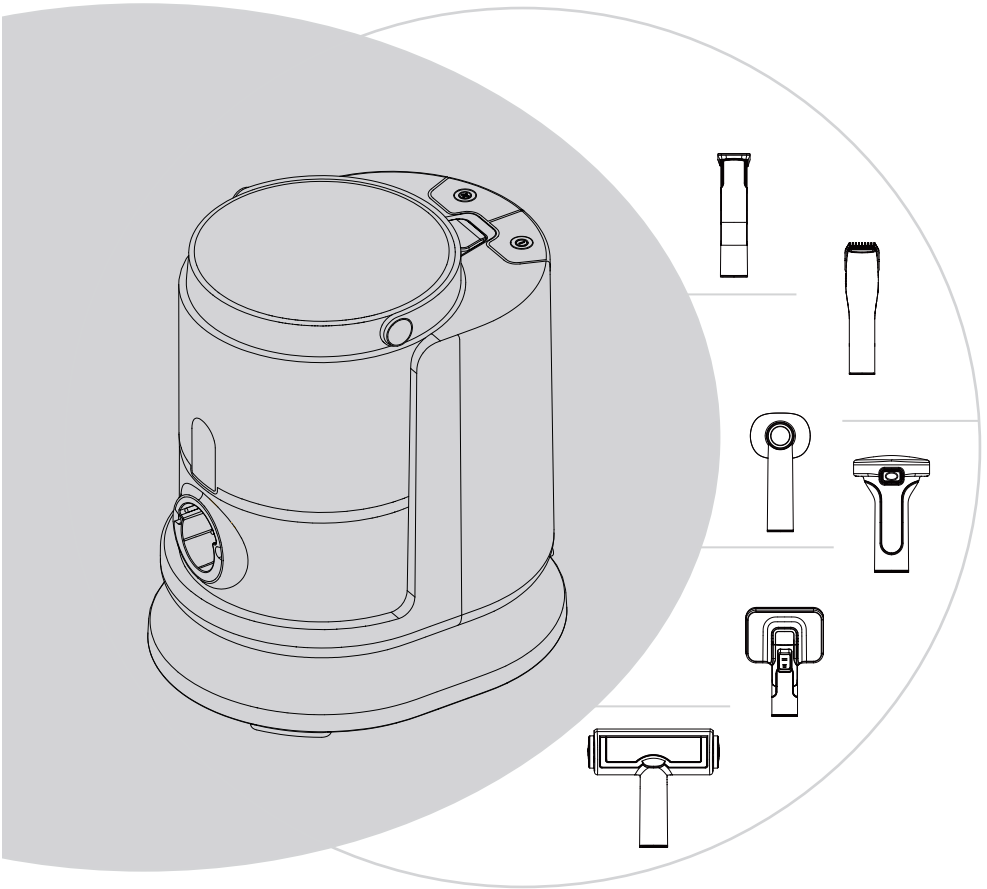

FLA_018517_MA

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar het op een geschikte plaats voor toekomstige raadpleging.

Inhoudsopgave

Belangrijke veiligheidsinstructies 1

ProductIntroductie 2

Instructies voor machinebediening 3

Instructies voor machinebediening 4

Details over het gebruik van accessoires 5

Dagelijks gebruik en schoonmaken 6

Dagelijks gebruik en schoonmaken 7

Productparameters 8

Garantie 9

⚠ Belangrijke veiligheidsinstructies

Dit product is alleen voor huishoudelijk gebruik en niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik, noch voor gebruik buitenshuis of in vochtige locaties.

- Dit product mag niet alleen worden gelaten bij kinderen of mensen die moeite hebben met het nemen van eigen beslissingen.
- Gebruik het in een veilige omgeving die wordt gecontroleerd door iemand die de veiligheid en gevaren van het product begrijpt. Laat nooit een kind alleen met het product.
- Wees voorzichtig bij gebruik in de buurt van kinderen of huisdieren. Laat kinderen of huisdieren ook niet met dit product spelen.
- Raak het product of de stekker niet aan met natte handen. Gebruik het product ook niet om natte dingen of vloeistoffen op te zuigen.
- Gebruik het niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
- Als het product niet goed werkt, beschadigd is, buiten is gelaten of in vloeistof is ondergedompeld, neem dan contact met ons op.
- Monteer dit product niet verkeerd. Verkeerde montage kan leiden tot elek+ trische schokken of brand. Als er reparaties nodig zijn, neem dan contact op met onze klantenservice.
- Adem geen ontvlambare of brandbare vloeistoffen in, zoals benzine. Gebruik dit product ook niet in of nabij een omgeving waar ontvlambare of zeer brandbare gassen aanwezig zijn. Gebruik dit product niet in of nabij een ontvlambare of zeer brandbare atmosfeer.
- Trek niet aan het netsnoer, plaats geen zware voorwerpen op het apparaat of knel het netsnoer niet tussen deuren.
- Zuig geen hete, brandende of smeulende voorwerpen op zoals sigaretten, lucifers of hete as.
- Plaats geen voorwerpen in de openingen en gebruik het product niet wan+ neer de openingen geblokkeerd zijn.
- Schakel de stroom uit en ontkoppel de voedingskabel na gebruik en voordat u onderhoud uitvoert of onderdelen vervangt.
- Bewaar of gebruik dit product niet buitenshuis of op vochtige plaatsen zoals badkamers of waar water kan komen.
- Gebruik geen producten die geurstoffen of smaakstoffen bevatten als filters. Dergelijke chemicaliën kunnen brand veroorzaken.

Speciale opmerking:

Sommige speciale groepen zijn niet geschikt om dit product te gebruik+ en, zoals kinderen, mensen met een handicap, mensen met een psychische aandoening, of mensen die gebrek hebben aan ervaring en relevante kennis, tenzij ze het product gebruiken onder toezicht om veiligheid te waarborgen. Zorg ervoor dat kinderen dit product niet als speelgoed gebruiken.

Product Introductie

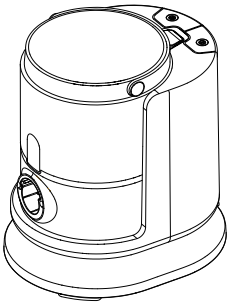

Hoofdtoestel*1

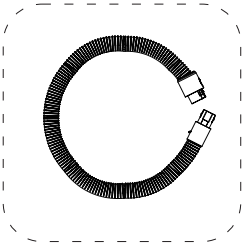

Overdrachtsslang*1

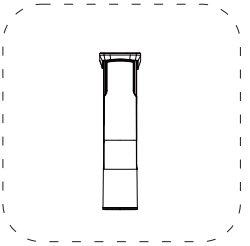

Spleetmondstuk *1

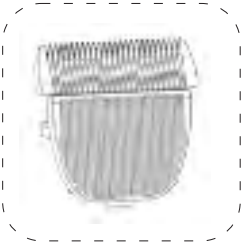

Extra scheermes *1

FurVac SmartPaw

Opbergplaats*1

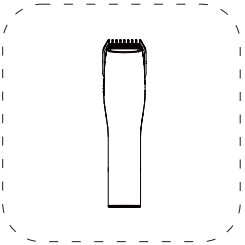

Tondeuse *1

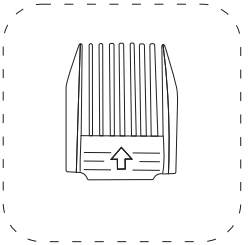

Limietkam *1

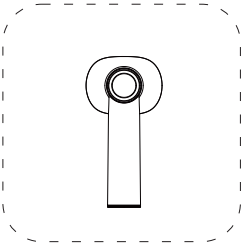

Massageborstel *1

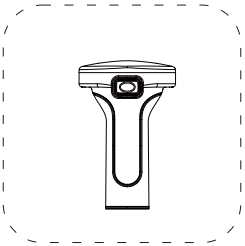

Uitdunkam *1

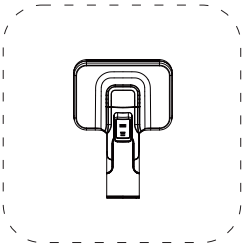

Naaldkam *1

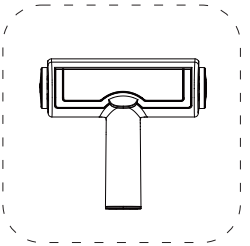

Elektrostatische borstel *1

Instructies voor machinebediening

Installatie van haarreservoir

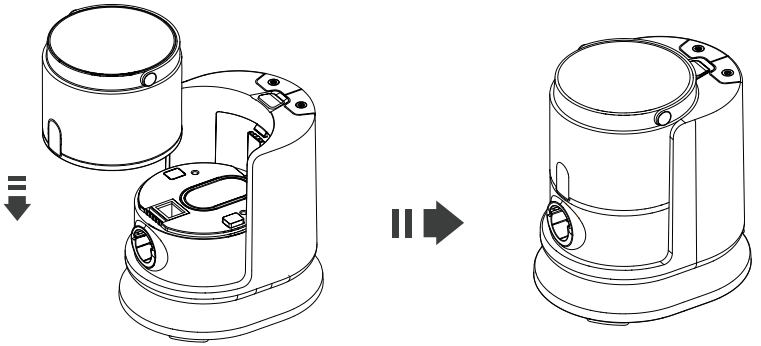

※ Bevestig reservoir aan de hoofdunit zoals weergegeven

Gebruik van accessoires

※ Installeer andere accessoires zoals getoond

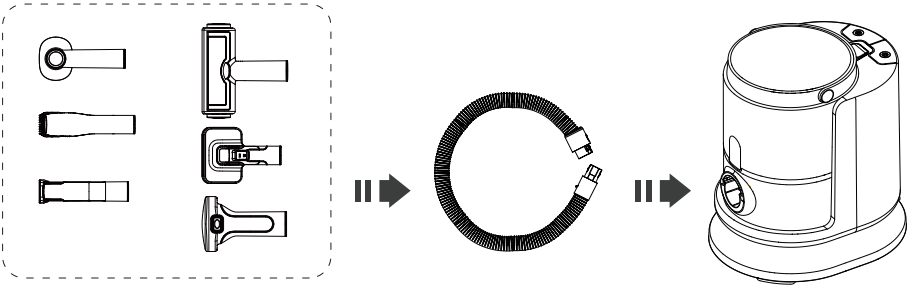

Instructies voor machinebediening

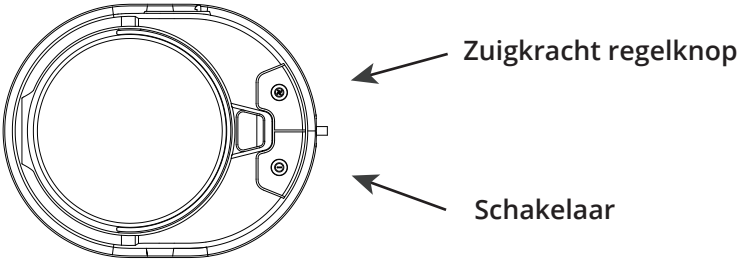

Accessoires	Accessoirenaam	Geschikt voor
	Spleetmondstuk	Schoonmaken kleren en interieur
	Tondeuse	Trimmen van overtollig huisdierhaar
	Massagekam	Masseren van het huisdier
	Uitdunkam	Uitdunnen van het haar
	Naaldkam	Dagelijkse verzorging
	Elektrostatische borstel	Schoonmaken van sofa's/bedden/kleding
	Limietkammen	Limietkam wordt op de tondeuse geplaatst

Details over het gebruik van accesoires

Tondeuse

Deze tondeuse zal tijdens het scheren van uw huisdier alle haren opzuigen en bewaren in het reservoir.

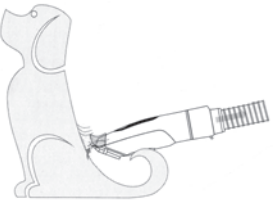

Let op:

*** Let bij gebruik op om krassen te voorkomen. Zet de stofzuiger op stand-by voor het starten van de tondeuse.**

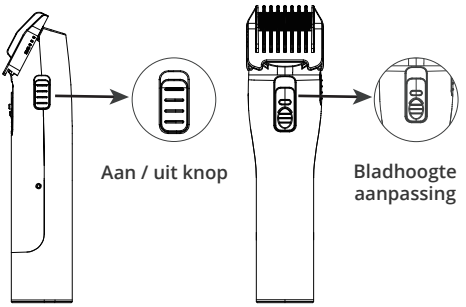

Matrix van scheerlengtes die overeenkomen met de positie van de kam en het bewegende mes				
blad / Beperk kam	(In situ) 1e snelheid	2e snelheid	3e snelheid	4e snelheid
Annotation3	10.5	9.5	8.5	7.5
Annotation6	11.5	10.5	9.5	8.5
Annotation9	13.0	12.0	11.0	10.0
Annotation12	15.5	14.5	13.5	12.5
Annotation15	18.0	17.0	16.0	15.0

De begrenzingkam kan 5 keer worden aangepast, telkens overeenkomend met 4 snelheden van de bewegende messen.

De haarlengte die bij elke snelheid achterblijft, wordt weergegeven in de tabel.

Methode voor het opbergen van de slang

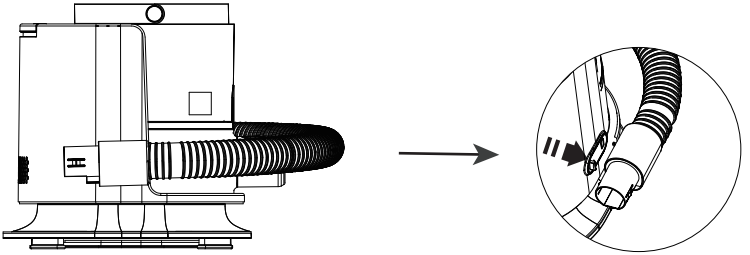

*** Zoals getoond op de figuur: wikkel de slang met de klok mee rond de romp en bevestig het kliksysteem aan de zijkant van het toestel**

Dagelijks gebruik en reiniging

1 Verwijder het reservoir

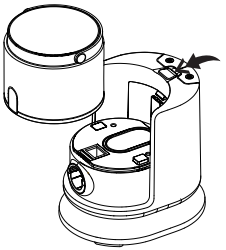

*Duw de knop in zodat het reservoir van het toestel komt

2 Verwijder het haar en stof

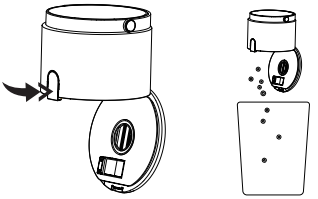

*Duw de knop in aan het reservoir, zodat deze wordt geopend

3 Plaatsing reservoir op het toestel

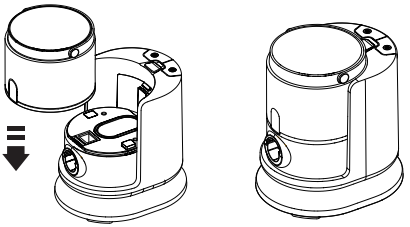

* Plaats het reservoir terug in de originele positie

Speciale opmerking:
Voordat je het reservoir terug installeert, zorg ervoor dat alle accessoires en de filter droog zijn.

Dagelijks gebruik en reiniging

• Het wordt aanbevolen het filterelement elke maand te reinigen.
•Reinig het filterelement regelmatig volgens de gebruiksfrequentie en de status van het filterelement.
•Zorg ervoor dat de stroomuitvoer van de host is uitgeschakeld voordat u het filterelement reinigt.

1 Verwijder het filterelement zoals hieronder afgebeeld

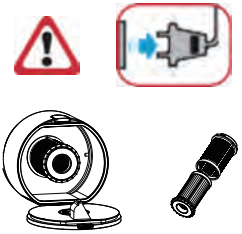

2 Afspoelen met zuiver water

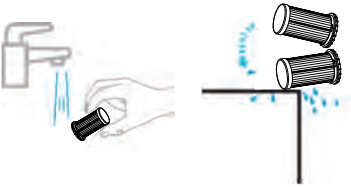

3 Bewaar ten minsten 24u op een koele, droge plaats

Installeer altijd het filterwol nadat het is gedroogd;
Een niet-gedroogd filter kan leidentot elektrische schokken en storing

Productparameters

Model:	G20
Stroom:	300W
Spanning:	220~240V
Vacuümniveau:	8kpa/12kpa
Capaciteit stofbak:	1.5L
Lengte netsnoer:	4.2M
Lawaai:	74dB
Bruto/netto gewicht:	4.6KG/3.5Kg

Garantie

1. De garantieperiode bedraagt 12 maanden vanaf de aankoopdatum. De garantie is beperkt tot de gratis reparatie van het gekochte product. Verbruiksartikelen en accessoires vallen niet onder de garantie.
2. Schade of defecten bij normaal gebruik worden tijdens de garantieperiode gratis gerepareerd. Als het niet kan worden gerepareerd, wordt er voor een vervanging gezorgd.
3. In de volgende gevallen worden reparaties zelfs binnen de garantieperiode betaald:
•(a) Fouten en schade veroorzaakt door misbruik of nalatigheid;
•(b) Schade veroorzaakt door transport;
•(c) Schade veroorzaakt door huisdieren (krabben, bijten, aanraken van het lichaam of rijkleding);
•(d) Storingen en schade veroorzaakt door brand, aardbevingen en andere natu+ urrampen;
•(e) Storingen en schade tijdens gebruik buiten algemeen huishoudelijk gebruik (langdurig commercieel gebruik, etc.);
•(f) Na 12 maanden na aankoop.
4. In de volgende gevallen zullen er geen reparaties worden uitgevoerd, ongeacht de garantieperiode:
•(a) Producten die niet rechtstreeks via officiële verkoopkanalen zijn gekocht (bijvoorbeeld persoonlijke verkoop, veilingen, enz.);
•(b) De klant opent het product of probeert het te wijzigen;
•(c) Verbruiksartikelen en accessoires.
5. De verzendkosten worden door de verkoper gedekt of vergoed als het product onder de garantieservice valt. De kosten voor verpakkingsmateriaal zijn echter niet inbegrepen.
6. Indien dit niet onder de garantie valt, worden de kosten voor retourzending en reparatie in rekening gebracht.
7. De garantieperiode van het omgeruilde product is de garantieperiode vooraf+ gaand aan de omruiling (vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum);
8. Reparatie of vervanging is alleen geldig in bepaalde landen.
9. Als u problemen ondervindt of reparaties nodig heeft, neem dan contact op met de fabrikant voor advies.
10. Regels kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de garantie te verlengen wanneer dat nodig is. Alle reparaties en aanvragen worden verwerkt volgens volgens de laatste garantie.

FurVac
SmartPaw

Instruction manual

Pet Grooming Vaccum Cleaner

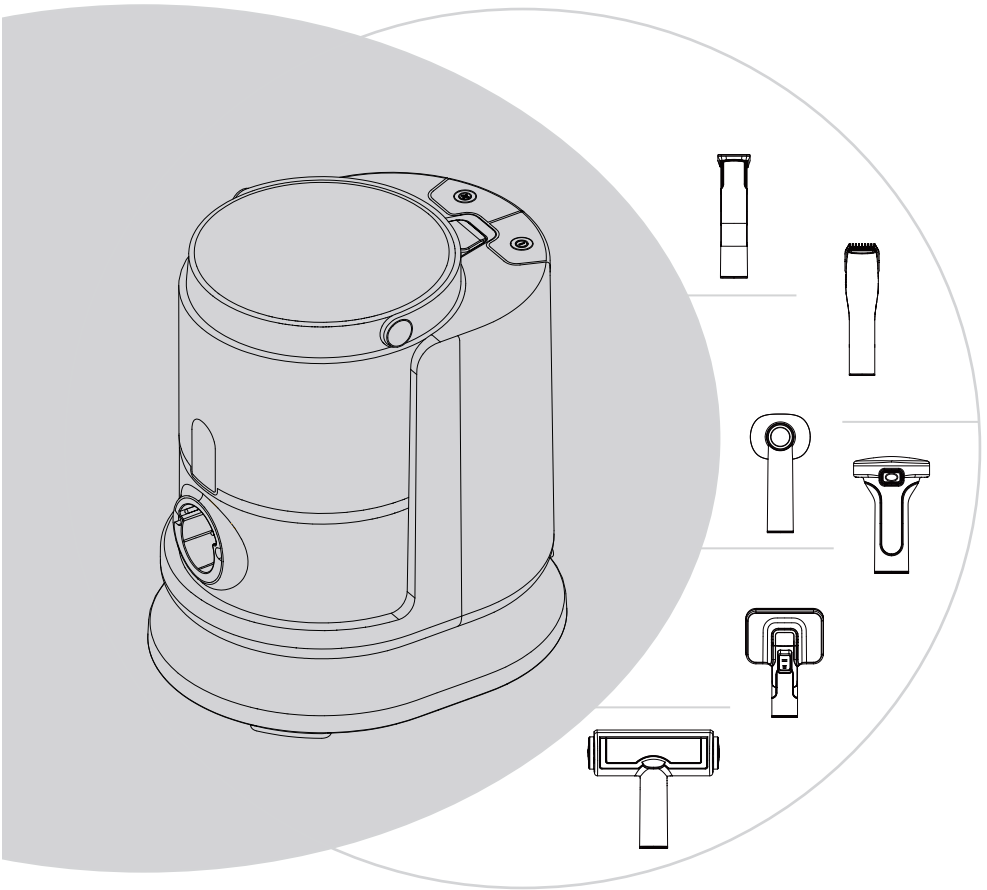

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly for future reference.

Table of Contents

Important safety instructions 1

Product introduction 2

Machine operation instruction 3

Machine operation instruction 4

Accessory usage 5

Daily use and cleaning 6

Daily use and cleaning 7

Product parameter 8

Warranty 9

⚠ Important safety instructions

• This product is only for home use, not for commercial or industrial use, nor for outdoor or humid places;
• Never use this product alone for children or people with weak physical and thinking ability;
• Using this machine, please use it in an environment that can be used safely and under the instruction and supervision of the person who understands the safe use method and danger of the product. In the absence of such situation, please never let children use it;
• Please pay attention when using it near children and pets. In addition, please do not let children and pets play with this product;
• Please do not touch the power plug and the product with wet hands, do not absorb moisture from hair and liquid;
• Do not use this product when the power cord or power plug is damaged;
• Do not use the product when the power cord is damaged or when the product can not work normally. Or it is damaged, placed outdoors or immersed in liquid, please contact our company;
• Please do not disassemble the product, the wrong assembly method may cause electric shock or fire, please contact the company when maintenance is needed;
• Please do not inhale flammable or combustible liquids such as gasoline, in addition, please do not use in or near the environment with flammable and combustible gases;
• Do not pull the power cord, do not put heavy objects on the top of the machine, and do not clamp the wire to close the door;
• Do not smoke cigarette, match, hot ash and other things that are on fire, smoke or high temperature;
• Please do not put things into the opening or block the opening for use;
• Please pull out the power cord when you need to change the parts or proceed the maintain after you use several times.
• Please do not use or keep it in outdoor or bathroom or wet place;
• Please do not use products with fragrance and fragrance as filter. It is possible that the chemical may be one of the causes of fire

⚠

Special note:
Some special groups are not suitable for using this product, such as children, people with disabilities, people with mental illness, or people who lack experience and relevant knowledge. Unless they are using the product under supervision to ensure safety. Please ensure that children do not use this product as a toy.

Product introduction

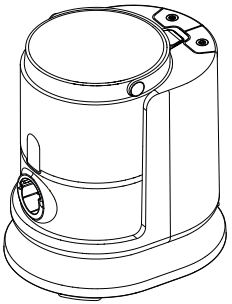

Mainframe*1

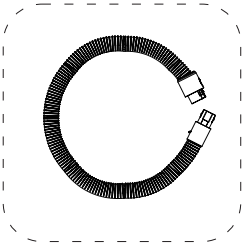

hose*1

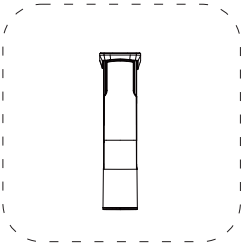

Crevice nozzle*1

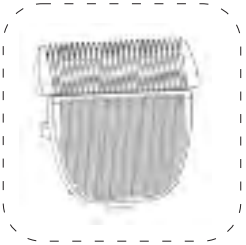

Extra scissors *1

FurVac SmartPaw

Storage part *1

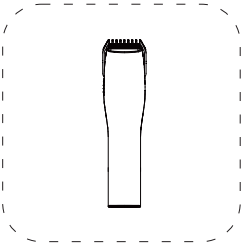

Electric clippers*1

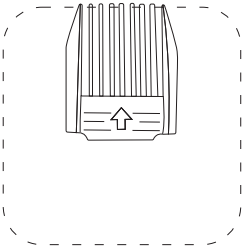

guard comb*1

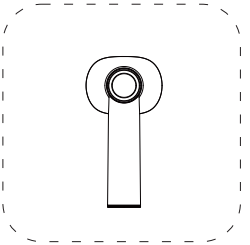

Massage Brush*1

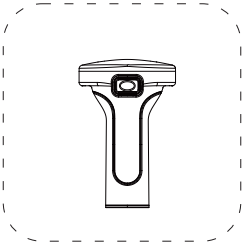

Deshedding brush*1

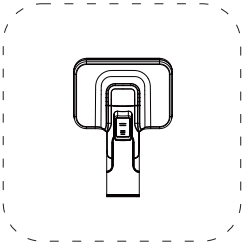

Slicker brush*1

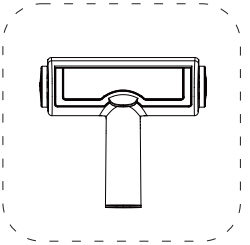

Sofa brush*1

Machine operation instruction

Installation of dust cup

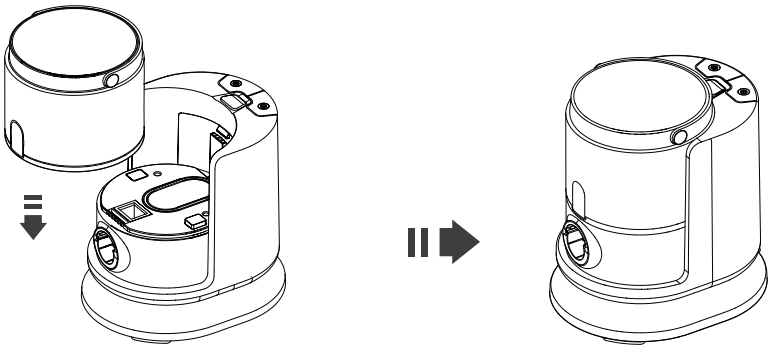

※ Attach the dust cup to the main unit as shown

Use of accessories

※ Install other accessories as shown:

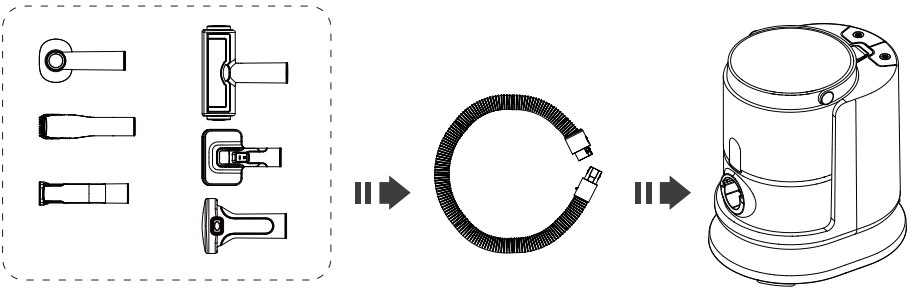

Machine operation instruction

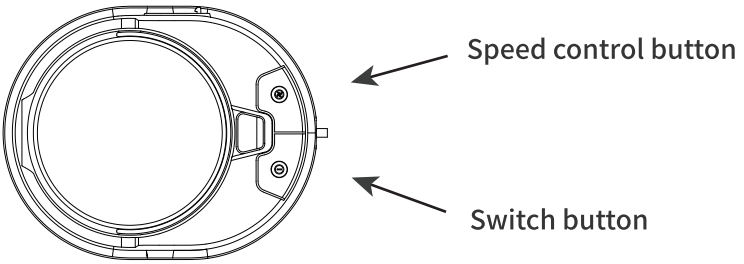

Accessories	Accessory name	Suitable for
	Crevice nozzle	Clean up crevices
	Electric clippers	Trimming excess pet hair
	Massage brushes	Massage pets
	Deshedding brush	Removing loose hairs
	Slicker brush	Daily grooming
	Sofa brush	Clean sofas/beds/clothes
	Guard comb	With the clippers depending on the hairstyle, There are 4 lengths to choose from.

Accessory usage

Electric shear

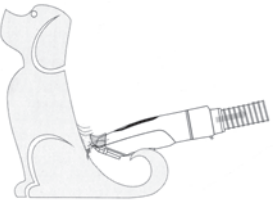

It can shave your pet's hair and suck it into a dust cup to keep it from falling elsewhere.

Note:

*Please pay attention to the blade when using it to avoid scratches. Please switch the vacuum cleaner to standby mode before starting the electric scissors.

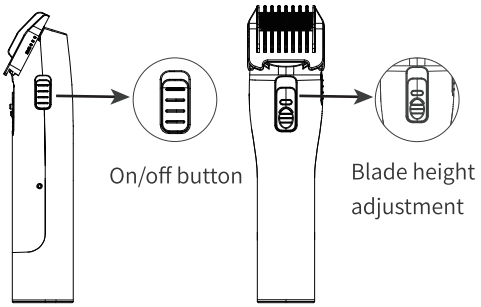

Matrix of shaving lengths corresponding to limit comb and moving blade position				
blade / Limit comb	(In place) 1st speed	2nd speed	3rd speed	4th speed
Annotation3	10.5	9.5	8.5	7.5
Annotation6	11.5	10.5	9.5	8.5
Annotation9	13.0	12.0	11.0	10.0
Annotation12	15.5	14.5	13.5	12.5
Annotation15	18.0	17.0	16.0	15.0

The limiting comb can be adjusted 5 times, each time corresponding to 4 speeds of the moving blade.

The length of hair left behind in each speed is shown in the table.

Method of hose storage

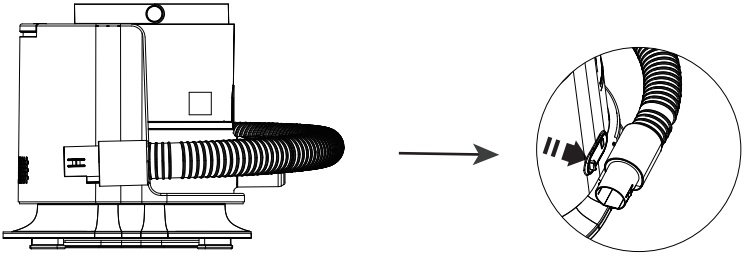

*As shown in the figure, wrap the hose clockwise around the fuselage and fix it into the buckle on the side of the fuselage.

Daily use and cleaning

1 Remove the dust cup

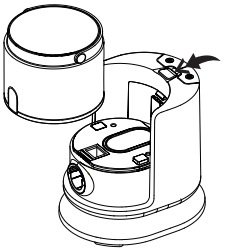

* Press the latch to remove the dust cup

2 Dust emptying cup

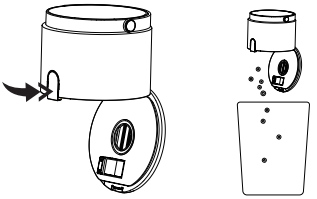

* Press the dust release button to open the dust cup lid

3 Assemble the dust cup

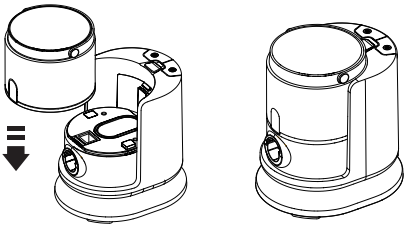

*Install the dust cup back into the main engine as shown

Note:
Before installing the dust cup, please ensure that all accessories including the filter are completely dried.

Daily use and cleaning

- It is recommended that the filter need to be cleaned every 1 month.
- Please clean the filter regularly according to the frequency of use and filter status.
- When cleaning the filter, be sure to cut off the power supply of the host before operating.

1 Remove the filter as shown

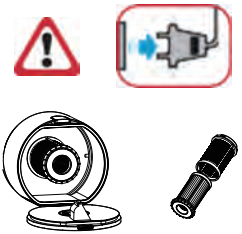

2 Rinsing with clean water

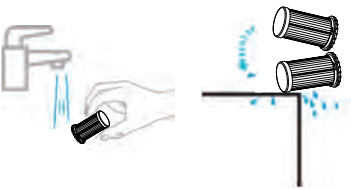

3 Store in a cool, dry place for at least 24 hours

Always install the filter after it has been dried;
An undried filter can lead to electric shock and malfunction.

Product parameters

Model:	G20
Power:	300W
Voltage:	220~240V
Vacuum level:	8kpa/12kpa
Dust cup capacity:	1.5L
Power cord length:	4.2M
Noise:	74dB
Gross/net weight:	4.6kg/3.5kg

Warranty

1、The warranty period is 12 months from the date of purchase. The warranty is only limited to free repair of the product purchased. Consumables and accessories are not subject to warranty.

2、 If it is damaged or malfunctioned during normal use, it will be repaired free of charge within the warranty period. If it cannot be repaired, a replacement will be provided.

3.The following conditions are paid repairs even during the warranty period:

•(a) Failure and damage caused by misuse or carelessness;

•(b) Damage due to shipping;

•(c) Damage caused by pets (scratches, bites, touching the body or riding products);

•(d) Failure and damage caused by fire, earthquake, and other natural disasters;

•(e) Failure and damage during use other than general household use (long-term use for business, etc.);

•(f) After the purchase time reaches 12 months.

4、In the following situations, no repairs will be provided regardless of the warranty period:

•(a)Products not purchased directly from official sales channels (e.g personal sales, auctions, etc.);

•(b) The customer opens the product or tries to reform it;

•(c) Consumables and accessories.

5. Shipping cost will be borne or reimbursed by seller when the product is covered by warranty service. However cost of packaging materials will not be covered.

6. If it is not covered by the warranty , shipping cost and repair fees will be charged when returning.

7. The warranty period for the exchange product is subject to the warranty period before the exchange (counted from the original purchase date);

8. Repair or replacement is only valid in certain countries.

9. Please contact the seller for guidance if you have a question or need to repair.

10. Regulations may be changed without notice. The seller reserves the r ights to update warranty when needed. All repairs and request will be handled according to the most updated warranty.

FurVac
SmartPaw

Manuel d’instruction

Aspirateur de toilettage pour animaux de compagnie

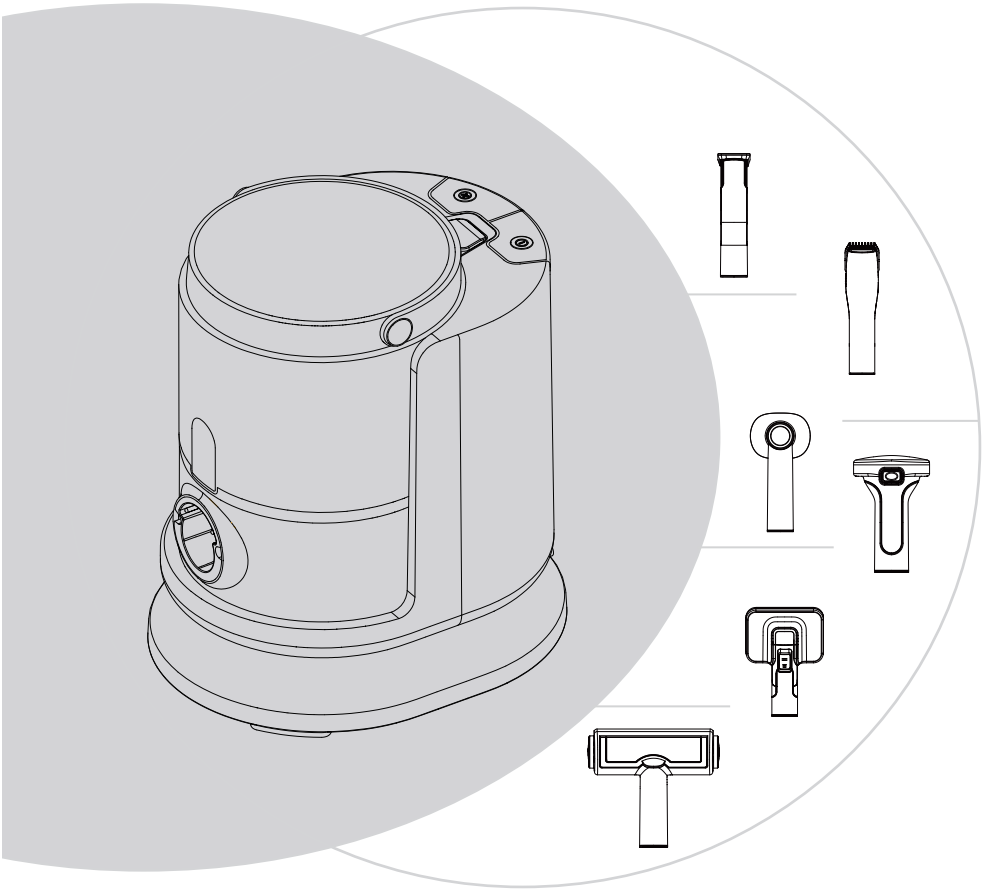

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit et le conserver correctement pour référence future.

Sommaire

Note de sécurité importante 1

Présentation du produit 2

Mode d'emploi de la machine 3

Mode d'emploi de la machine 4

Annexe Détail de l'utilisation 5

Utilisation et nettoyage quotidiens 6

Utilisation et nettoyage quotidiens 7

Paramètres du produit 8

Garanties 9

⚠ Note de sécurité importante

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement et n'est pas destiné à un usage commercial ou industriel, ni à une utilisation à l'extérieur ou dans des endroits humides.

- Ce produit ne doit pas être utilisé seul par des enfants ou des personnes ayant des difficultés à prendre leurs propres décisions.
- Utiliser dans un environnement sûr et supervisé par une personne qui comprend l'utilisation sûre et les dangers du produit. Ne laissez jamais un enfant l'utiliser seul.
- Faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez à proximité d'enfants ou d'animaux domestiques. Ne laissez pas non plus les enfants ou les animaux jouer avec ce produit.
- Ne touchez pas le corps du produit ou la fiche avec les mains mouillées. N'utilisez pas non plus le produit pour aspirer des cheveux mouillés ou des liquides.
- N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, est endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé dans un liquide, veuillez nous contacter.
- Ne démontez pas ce produit. Un assemblage incorrect peut entraîner un choc électrique ou un incendie. Pour des réparations, veuillez nous contacter.
- N'aspirez pas de liquides inflammables ou combustibles, comme l'essence. De plus, n'utilisez pas ce produit dans ou à proximité d'un environnement où des gaz inflammables ou hautement inflammables sont présents.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne placez pas d'objets lourds dessus et ne pincez pas le cordon d'alimentation entre les portes.
- N'aspirez pas d'objets chauds, brûlants ou couvants, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres brûlantes. Ne placez pas d'objets dans les ouvertures et n'utilisez pas le produit lorsque les ouvertures sont bloquées.
- Coupez l'alimentation et débranchez le câble d'alimentation après utilisation et avant d'effectuer un entretien ou de remplacer des pièces.
- N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit à l'extérieur ou dans des zones humides telles que des salles de bains ou des endroits mouillés.
- N'utilisez pas de produits contenant des parfums ou des arômes comme filtres. Ces produits chimiques peuvent provoquer des incendies.

⚠

Note spéciale:
Certains groupes spéciaux ne sont pas adaptés à l'utilisation de ce produit, comme les enfants, les personnes handicapées, les personnes souffrant de maladie mentale ou les personnes manquant d'expérience et de connaissances pertinentes, sauf s'ils utilisent le produit sous surveillance pour garantir la sécurité. Veuillez vous assurer que les enfants n'utilisent pas ce produit comme un jouet.

Présentation du produit

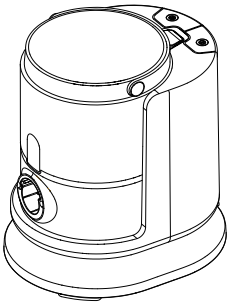

Mainframe *1

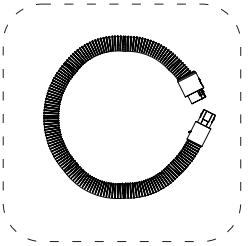

Tuyau *1

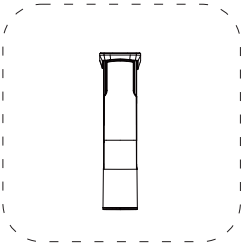

Suceur plat *1

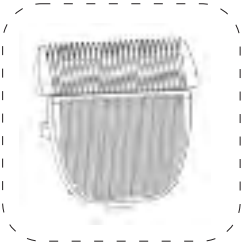

Ciseaux supplémentaires *1

FurVac SmartPaw

Pièce de stockage *1

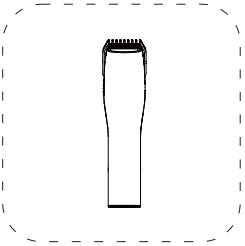

Razor *1

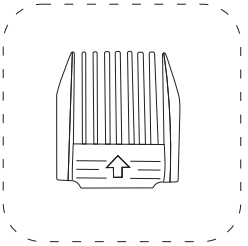

Peigne limite *1

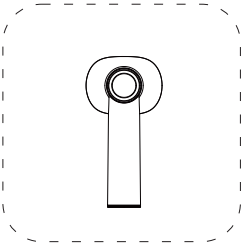

Peigne de massage *1

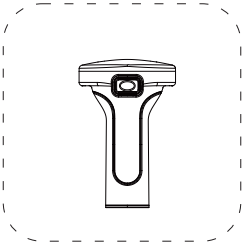

Peigne à démêler *1

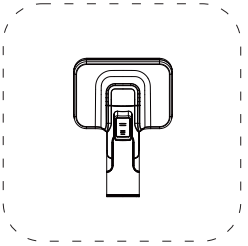

Peigne à aiguille *1

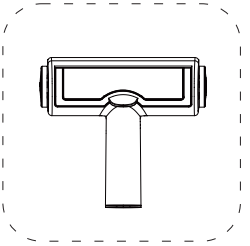

Peigne de canapé*1

Mode d'emploi de la machine

Installation de gobelets anti-poussière

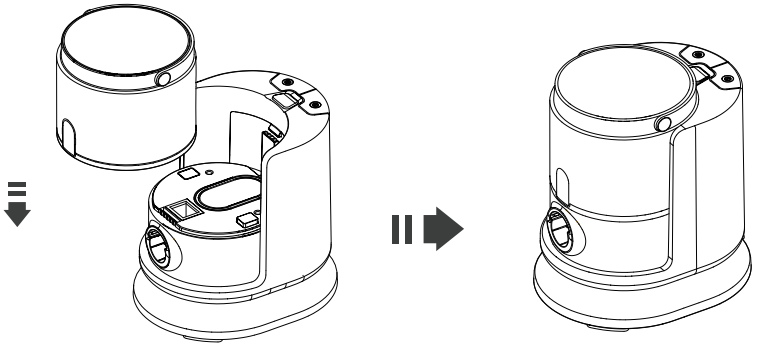

※ Installez le réservoir anti-poussière sur la machine principale comme indiqué sur la photo

Accessoires

※ Installez les autres accessoires comme indiqué

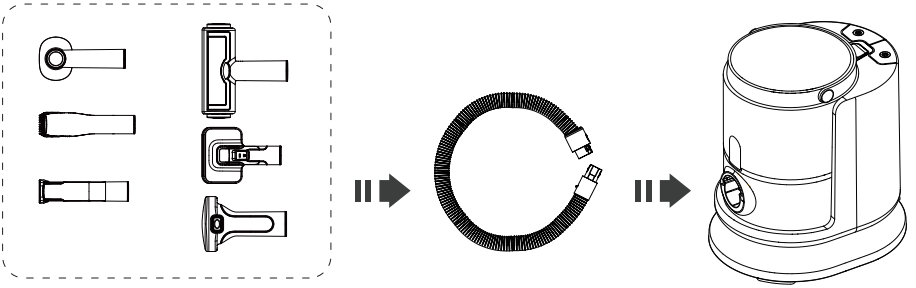

Mode d'emploi de la machine

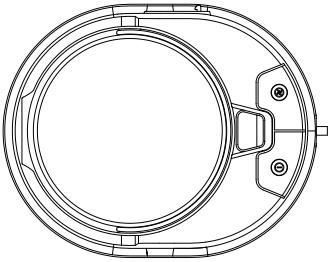

Annexe	Dénomination de l'annexe	Convient pour
	Aspirateur plat	Nettoyer les vêtements et les meubles
	Rasoir	Couper les poils d'animaux de compagnie excédentaires
	Brosse de massage	Massage des animaux de compagnie
	Peigne à démêler	Enlever les poils flottants
	Peigneà aiguilles	Pour un usage quotidien
	Peigne de canapé	Entretien du canapé/lit/linge
	Peigne limité	Fixez cet accessoire à votre tondeuse et ajustez les longueurs de cheveux directement sur l'appareil

Détails d'utilisation des pièces jointes

Cisailles électriques

Rasez votre animal de compagnie et aspirez les poils dans un sac à poussière pour éviter qu'ils ne disparaissent partout ailleurs.

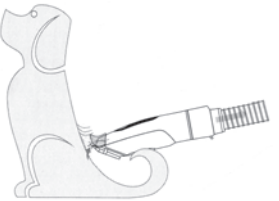

Notes:

* S'il vous plaît, faites attention à la lame lors de l'utilisation pour éviter les rayures. Avant de démarrer les ciseaux électriques, mettez l'aspirateur en mode veille.

.

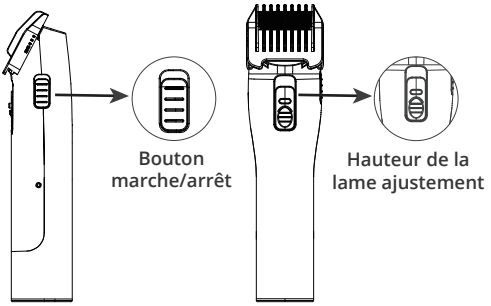

Matrice des longueurs de rasage correspondant à la position limite du peigne et de la lame mobile				
lame / Peigne limite	(En place) 1ère vitesse	2ème vitesse	4ème vitesse	4ème vitesse
Annotation3	10.5	9.5	8.5	7.5
Annotation6	11.5	10.5	9.5	8.5
Annotation9	13.0	12.0	11.0	10.0
Annotation12	15.5	14.5	13.5	12.5
Annotation15	18.0	17.0	16.0	15.0

Le peigne limiteur peut être réglé 5 positions, correspondant à chaque fois à 4 vitesses des lames mobiles.

La longueur des cheveux laissés à chaque vitesse est indiquée dans le tableau.

Méthode de stockage du tuyau

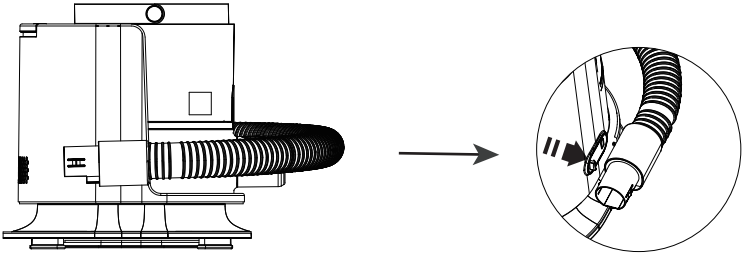

* Enroulez le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre autour du fuselage et fixez-le à la boucle de sangle sur le côté du fuselage, comme indiqué sur l'image.

Utilisation et nettoyage quotidiens

1 Retirez la tasse anti-poussière

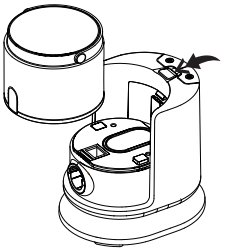

*Appuyez sur le verrou pour retirer le gobelet de protection contre la poussière du fuselage.

2 Appuyez sur le bouton

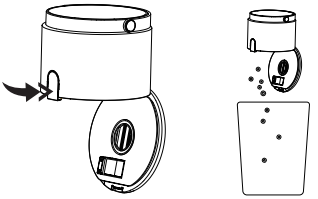

*Appuyez sur le bouton de dépoussiérage pour ouvrir le filtre à poussière avec un clic.

3 Installez la tasse anti-poussière

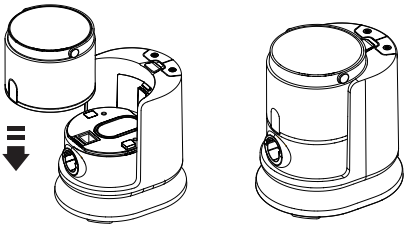

* Rechargez le gobelet anti-poussière sur l'appareil comme indiqué sur l'image.

Notes:
Assurez-vous que tous les accessoires, y compris le cotonfiltrant, sont complètement secs avant d'installer le gobelet à poussière.

Utilisation et nettoyage quotidiens

- Il est recommandé de nettoyer le foulard tous les mois.
- Nettoyez le filtre HEPA régulièrement en fonction de la fréquence d'utilisation et de son état.
- Lorsque vous nettoyez le filtre HEPA, assurez-vous de couper l'alimentation de l'appareil avant de le manipuler.

1 Retirez le filtre HEPA comme indiqué sur la figure

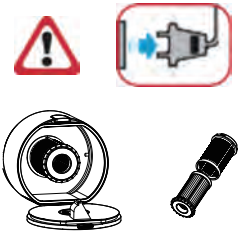

2 Rincer à l'eau

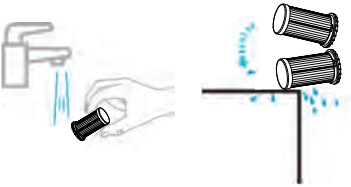

3 Conserver dans un endroit frais et sec pendant au moins 24 heures

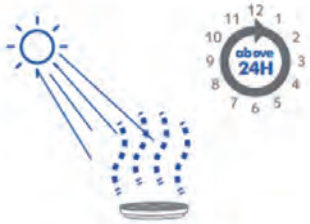

Assurez-vous d'installer le coton filtrant après son séchage. Les filtres non secs peuvent provoquer des chocs électriques et des dysfonctionnements.

Paramètres du produit

Modèle:	G20
Puissance:	300W
Tension:	220~240V
Degré de vide:	8kpa/12kpa
Capacité de la tasse à poussière:	1.5L
Longueur du cordon d'alimentation:	4.2M
Bruit:	74dB
Poids brut/net:	4.6kg/3.5kg

Garanties

1. La période de garantie est de 12 mois à compter de la date d'achat. La garantie se limite à la réparation gratuite du produit acheté. Les consommables et accessoires ne sont pas couverts par la garantie.
2. Les dommages ou pannes survenus lors d'une utilisation normale seront réparés gratuitement pendant la période de garantie. S'il ne peut pas être réparé, un remplacement sera fourni.
3. Les réparations sont payantes même pendant la période de garantie dans les cas suivants :
   • (a) Défauts et dommages causés par une mauvaise utilisation ou une négligence ;
   • (b) Dommages causés par le transport ;
   • (c) Dommages causés par des animaux domestiques (grattage, morsure, toucher du corps ou du matériel de conduite) ;
   • (d) Pannes et dommages causés par des incendies, des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles ;
   • (e) Pannes et dommages lors d'une utilisation en dehors d'un usage domestique général (longue durée d'utilisation commerciale, etc.) ;
   • (f) Après 12 mois suivant l'achat.
4. Aucune réparation ne sera effectuée, quelle que soit la période de garantie, dans les cas suivants :
   • (a) Produits qui ne sont pas achetés directement auprès des canaux de vente officiels (par exemple, ventes personnelles, ventes aux enchères, etc.) ;
   • (b) Le client ouvre le produit ou tente de le modifier ;
   • (c) Consommables et accessoires.
5. Les frais d'expédition seront couverts ou remboursés par le commerçant lorsque le produit est couvert par le service de garantie. Cependant, le coût du matériel d'emballage ne sera pas inclus.
6. S'ils ne sont pas couverts par la garantie, les frais de retour et de réparation seront facturés.
7. La période de garantie du produit échangé est la période de garantie précédant l'échange (à compter de la date d'achat initiale).
8. La réparation ou le remplacement n'est valable que dans certains pays.
9. Si vous rencontrez des problèmes ou avez besoin de réparations, veuillez contacter le fabricant pour obtenir des conseils.
10. Les règles sont sujettes à changement sans préavis. Le fabricant se réserve le droit de renouveler la garantie selon les besoins. Toutes les réparations et demandes seront traitées conformément à la dernière garantie.

FurVac
SmartPaw

Bedienungsanleitung

Haustierpflege-Staubsauger

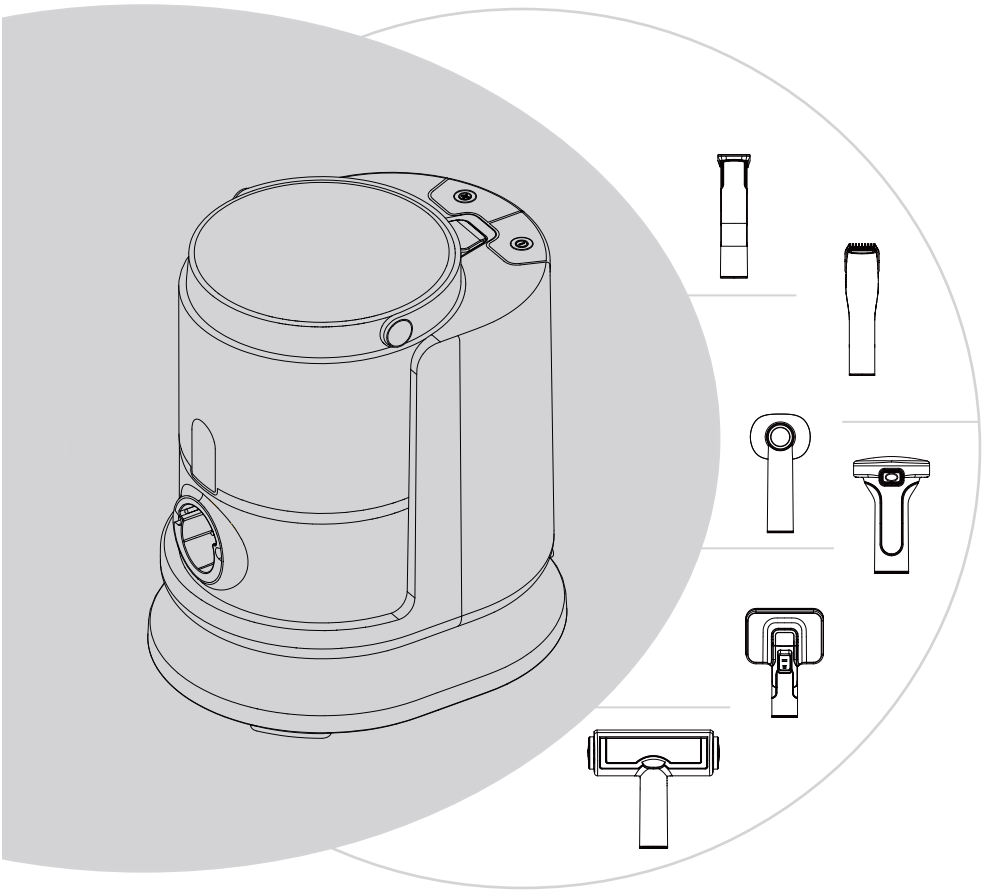

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie es ordnungsgemäß für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

Inhaltsverzeichnis

Wichtiger Sicherheitshinweis 1

Produktpräsentation 2

Bedienungsanleitung der Maschine 3

Bedienungsanleitung der Maschine 4

Details zur Verwendung der Zubehörteile 5

Entfernen Sie den Staubbehälter 6

Verwendung und tägliche Reinigung 7

Produktparameter 8

Garantie 9

⚠ Wichtiger Sicherheitshinweis

• Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz sowie nicht für die Verwendung im Freien oder in feuchten Umgebungen geeignet.
• Dieses Produkt darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkter Entscheidungsfähigkeit allein verwendet werden.
• Verwenden Sie es in einer sicheren Umgebung und unter Aufsicht einer Person, die mit der sicheren Nutzung und den Gefahren des Produkts vertraut ist. Lassen Sie ein Kind niemals allein damit, verwenden Sie es nicht allein.
• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt in der Nähe von Kindern oder Haustieren verwenden. Lassen Sie Kinder oder Haustiere nicht mit diesem Produkt spielen.
• Berühren Sie das Gehäuse des Produkts oder den Stecker nicht mit nassen Händen. Verwenden Sie das Produkt auch nicht, um nasse Haare oder Flüssigkeiten einzuatmen.
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
• Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, beschädigt ist, im Freien gelassen wurde oder in Flüssigkeit eingetaucht wurde, kontaktieren Sie uns bitte.
• Demontieren Sie dieses Produkt nicht. Eine unsachgemäße Montage kann zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen. Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an uns.
• Atmen Sie keine entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten wie Benzin ein. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in oder in der Nähe von Umgebungen, in denen entzündliche oder hochentzündliche Gase vorhanden sind. Verwenden Sie es nicht in oder in der Nähe von entzündlichen oder hochentzündlichen Atmosphären.
• Ziehen Sie nicht am Netzkabel, legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät und quetschen Sie das Netzkabel nicht zwischen Türen.
• Atmen Sie keine heißen, brennenden oder glühenden Objekte wie Zigaretten, Streichhölzer oder brennende Asche ein. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen und verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Öffnungen blockiert sind.
• Schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzkabel nach der Benutzung und vor Wartungsarbeiten oder dem Austausch von Teilen ab.
• Verwenden und lagern Sie dieses Produkt nicht im Freien oder in feuchten Bereichen wie Badezimmern oder an Orten, an denen Wasser vorhanden ist.
• Verwenden Sie keine Produkte mit Parfums oder Aromen als Filter. Diese Chemikalien können Brände verursachen.

⚠

Besonderer Hinweis:
Einige spezielle Gruppen sind nicht für die Verwendung dieses Produkts geeignet, wie Kinder, Personen mit Behinderungen, Personen mit psychischen Erkrankungen oder Personen, die an relevanter Erfahrung und Kenntnissen fehlen. Es sei denn, sie verwenden das Produkt unter Aufsicht, um die Sicherheit zu gewährleisten. Stellen Sie bitte sicher, dass Kinder dieses Produkt nicht als Spielzeug verwenden.

Produktpräsentation

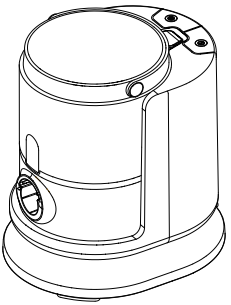

Hauptrechner *1

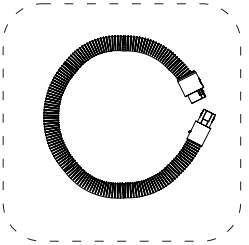

Schlauch *1

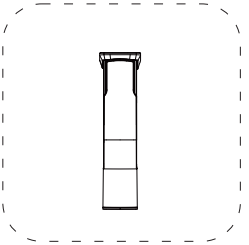

Flachdüse *1

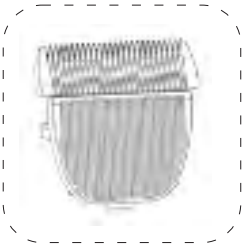

Zusätzliche Scheren *1

FurVac SmartPaw

Lagerraum *1

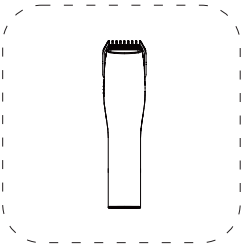

Rasierer *1

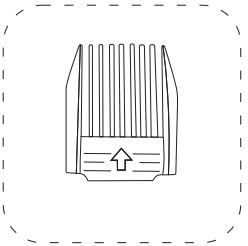

Begrenzungs-kamm *1

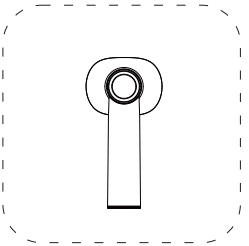

Massagekamm *1

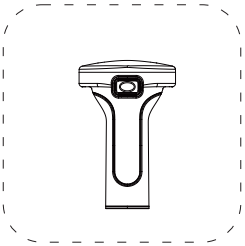

Entwirrkamm *1

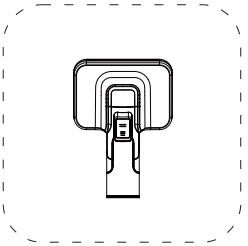

Nadelkamm *1

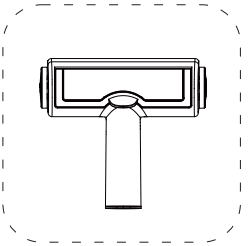

Sofa-Kamm*1

Bedienungsanleitung der Maschine

Installation der Staubbecher

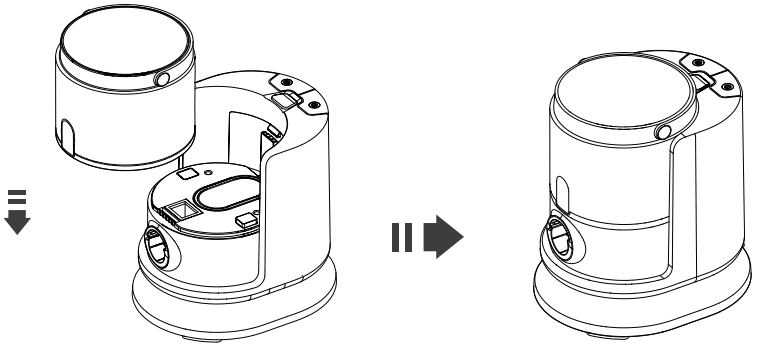

※ Installieren Sie den Staubbehälter auf der Hauptmaschine wie auf dem Foto gezeigt.

Zubehör

※ Installieren Sie weiteres Zubehör wie gezeigt:

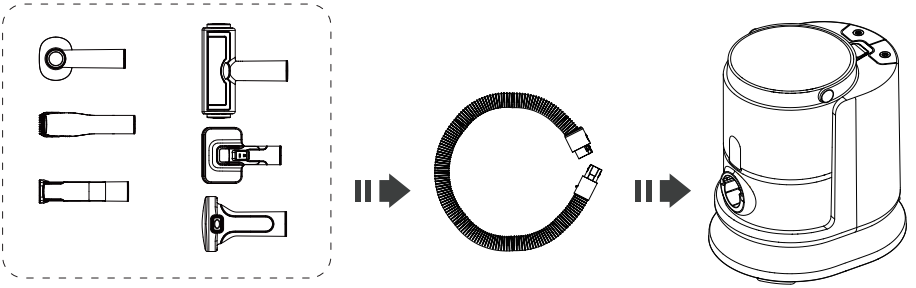

Bedienungsanleitung der Maschine

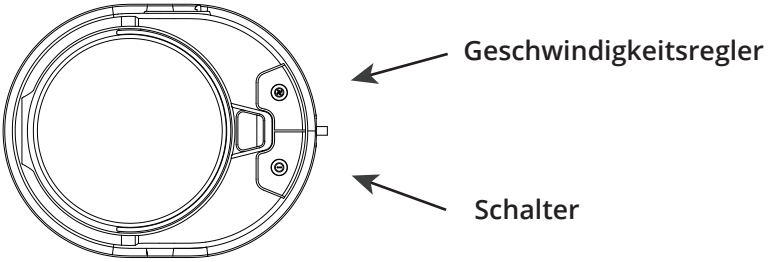

Anhang	Bezeichnung des Anhangs	Geeignet für
	Flachdüse	Reinigen der Spalten
	Rasierer	Schneiden von überschüssigem Haustierfell
	Massagebürste	Massage der Haustiere
	Feinkamm	Entfernen von losem Fell
	Nadelkamm	Kämmen des Fells
	Sofa-Kamm	Reinigung von Sofa/Bett/Wäsche
	Begrenzungs-Kamm	Der Aufsteckkamm wird auf den Haarschneider gesetzt. Der Haarschneider hat vier verschiedene Längeneinstellungen.

Details zur Verwendung der Zubehörteile

Haarschneider

Kann Ihr Haustier scheren und die Haare in einem Staubbehälter aufsaugen, um zu verhindern, dass sie sich verteilen.

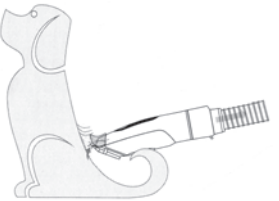

Notes:

*** Kann Ihr Haustier scheren und die Haare in einem Behälter aufsaugen, damit nichts auf den Boden fällt.**

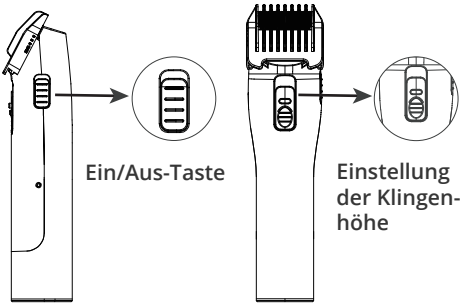

Matrix of shaving lengths corresponding to limit comb and moving blade postion				
blade / Limit comb	(In place) 1st speed	2nd speed	3rd speed	4th speed
Annotation3	10.5	9.5	8.5	7.5
Annotation6	11.5	10.5	9.5	8.5
Annotation9	13.0	12.0	11.0	10.0
Annotation12	15.5	14.5	13.5	12.5
Annotation15	18.0	17.0	16.0	15.0

Der Begrenzungskamm kann 5 Mal eingestellt werden, wobei jede Einstellung 4 Geschwindigkeiten der beweglichen Klingen entspricht.

Die bei jeder Geschwindigkeit verbleibende Haarlänge ist in der Tabelle angegeben.

Aufbewahrungsmethode für den Schlauch

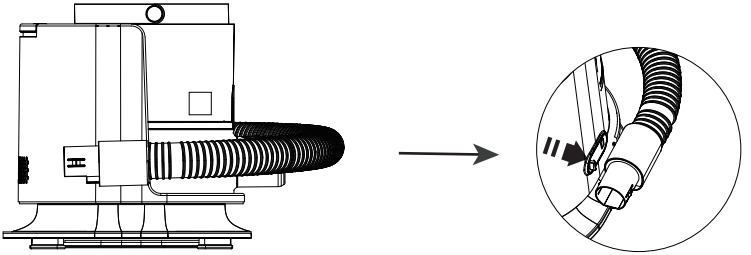

*** Wickeln Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn um den Rumpf und befestigen Sie ihn an der Riemenschlaufe an der Seite des Rumpfes, wie auf dem Bild gezeigt.**

Entfernen Sie den Staubbehälter

1 Retirez la tasse anti-poussière

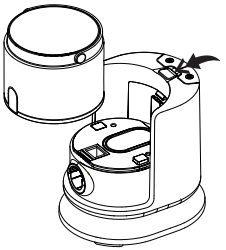

*Drücken Sie auf den Riegel, um den Staubschutzbehälter vom Gehäuse zu entfernen.

2 Entleeren Sie den Staubbehälter.

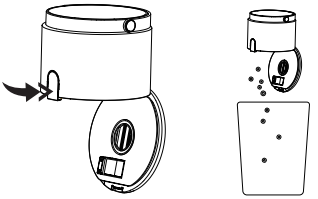

*Drücken Sie auf die Staubentfernungstaste, um den Staubfilter zu öffnen.

3 Installieren Sie den Staubbehälter.

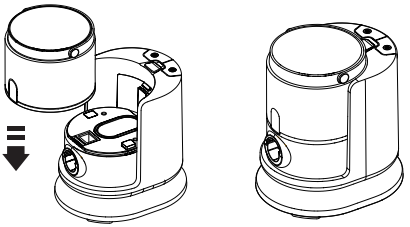

* Laden Sie den Staubbecher gemäß der Abbildung auf das Gerät.

Notes:
Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile, einschließlich des Filterbaums, vollständig trocken sind, bevor Sie den Staubbehälter einsetzen.

Verwendung und tägliche Reinigung

•Es wird empfohlen, das Tuch alle 1 Monat zu reinigen.
• Reinigen Sie Haipa regelmäßig entsprechend der Häufigkeit der Nutzung und dem Zustand von Haipa.
• Wenn Sie Haipa reinigen, stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung des Geräts unterbrechen, bevor Sie es in Betrieb nehmen.

1 Entfernen Sie Hippa wie in der Abbildung gezeigt.

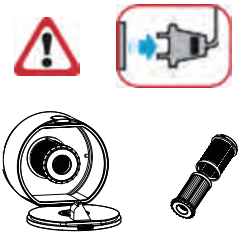

2 Mit Wasser abspülen

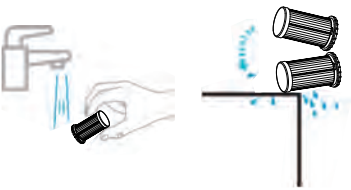

3 An einem kühlen und trockenen Ort mindestens 24 Stunden aufbewahren

Stellen Sie sicher, dass Sie den Filterbaum nach dem Trocknen einsetzen. Nicht trockene Filter können Stromschläge und Fehlfunktionen verursachen.

Produktparameter

Modell:	G20
Leistung:	300W
Spannung:	220~240V
Degré de vide:	8kpa/12kpa
Kapazität des Staubbehälters:	1.5L
Kabellänge:	4.2M
Geräusch:	74dB
Brutto-/Nettogewicht:	4.6kg/3.5kg

Garantie

Alle Reparaturen und Anfragen werden gemäß den neuesten Garantiebedingungen bearbeitet.

1. Die Garantiezeit beträgt 12 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie beschränkt sich auf eine kostenlose Reparatur des gekauften Produkts. Verbrauchsmaterialien und Zubehörteile sind von der Garantie ausgeschlossen.
2. Schäden oder Fehlfunktionen bei normalem Gebrauch werden während der Garantiezeit kostenlos repariert. Wenn eine Reparatur nicht möglich ist, wird ein Ersatz bereitgestellt.
3. Reparaturen sind auch innerhalb der Garantiezeit kostenpflichtig in den folgenden Fällen:
• (a) Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nachlässigkeit verursacht wurden;
• (b) Schäden, die durch Transport entstanden sind;
• (c) Schäden, die durch Haustiere verursacht wurden (Kratzen, Beißen, Berühren des Gehäuses oder Reitbekleidung);
• (d) Fehlfunktionen und Schäden, die durch Feuer, Erdbeben und andere Naturkatastrophen verursacht wurden;
• (e) Störungen und Schäden, die bei Verwendung außerhalb des allgemeinen Haushaltsgebrauchs entstehen (langfristige gewerbliche Nutzung usw.);
• (f) Nach 12 Monaten ab Kaufdatum.
4. Reparaturen werden unabhängig von der Garantiezeit in folgenden Fällen nicht durchgeführt:
• (a) Produkte, die nicht direkt über offizielle Verkaufsstellen erworben wurden (z.B. Privatverkäufe, Auktionen usw.);
• (b) Der Kunde öffnet das Produkt oder versucht, es zu ändern;
• (c) Verbrauchsmaterialien und Zubehör.
5. Die Versandkosten werden vom Händler übernommen oder erstattet, wenn das Produkt von der Garantie abgedeckt ist. Die Kosten für Verpackungsmaterialien sind jedoch nicht enthalten.
6. Wenn das Produkt nicht von der Garantie abgedeckt ist, werden die Rückversand- und Reparaturkosten in Rechnung gestellt.
7. Die Garantiezeit des ausgetauschten Produkts entspricht der Garantiezeit vor dem Austausch (vom ursprünglichen Kaufdatum).
8. Reparaturen oder Ersatz gelten nur in bestimmten Ländern.
9. Wenn Sie Probleme haben oder Reparaturen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller für Anweisungen.
10. Die Regeln können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Garantie nach Bedarf zu erneuern.