




210088 Assembly instructions

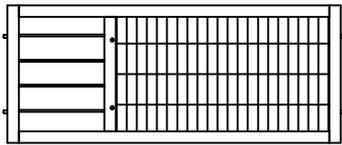


1x front panel
1x Frontplatte
1x voorpaneel
1x panneau avant

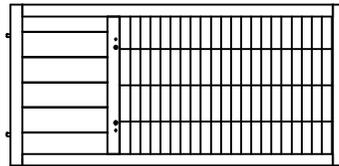


1x back panel / 1x Rückwand
1x achterpaneel
1x panneau arrière

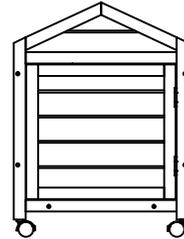


1x left side panel / 1x linke Seitenwand
1x linker zijpaneel
1x panneau gauche latéral

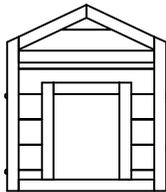

1x right side panel / 1x rechte Seitenwand
1x rechter zijpaneel
1x panneau droit latéral

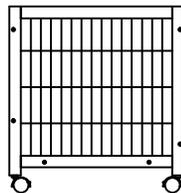


1x enclosure right side panel
1x Seitenwand Freilaufgehege
1x zijpaneel ren / 1x panneau côté enclos

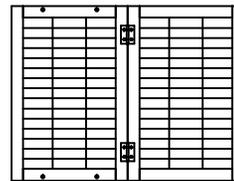


1x enclosure roof
1x Dachplatte Freilaufgehege
1x dakpaneel ren / 1x panneau toit enclos




1x bottom panel
1x Bodenplatte
1x bodemplaat
1x plateau

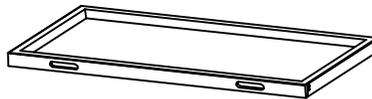


1x tray
1x Schublade
1x schuiflade
1x tiroir de déjection

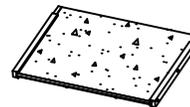


2x roof panels
2x Dachplatten
2x dakpanelen
2x panneaux de toit

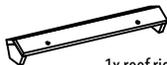

1x roof ridge
1x Dachfirst
1x daknok
1x faitage de toit

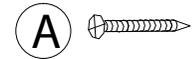


M3.5X40
24+1

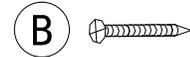

M3.5X25
2+1




M3.0X16
6+1

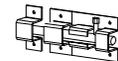


1x metal latch
1x Metallverschluss
1x metalen slot
1x verrou métallique


C X6

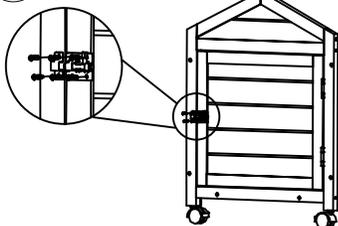


1. Fix the metal latches.
1. Befestigen Sie die Metallverschlüsse.
1. Bevestig de metalen sloten.
1. Fixer les verrous métalliques.

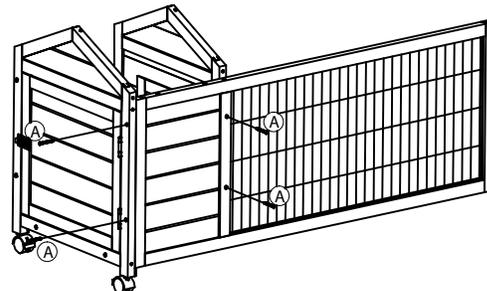


2. Fix the left & right side panel to the front panel.
2. Befestigen Sie die linke und rechte Seitenwand an der Frontplatte.
2. Bevestig het linker en rechter zijpaneel op het voorpaneel.
2. Assembler le panneau avant avec le panneau gauche latéral et le panneau droit latéral.

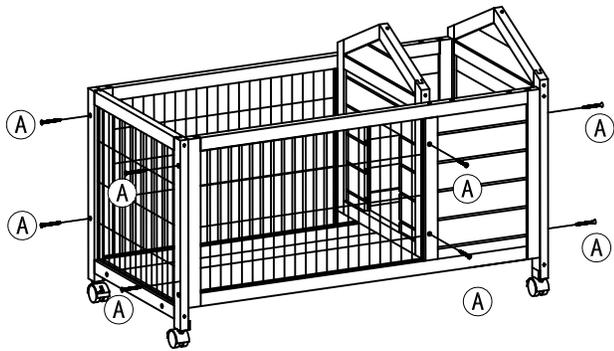

3. Fix the back panel and the enclosure right side panel.
 3. Befestigen Sie die Rückwand und die rechte Seitenwand der Freilaufgehege.
 3. Bevestig vervolgens het achterpaneel en het rechter zijpaneel van de ren.
 3. Fixer le panneau arrière et le panneau côté enclos.

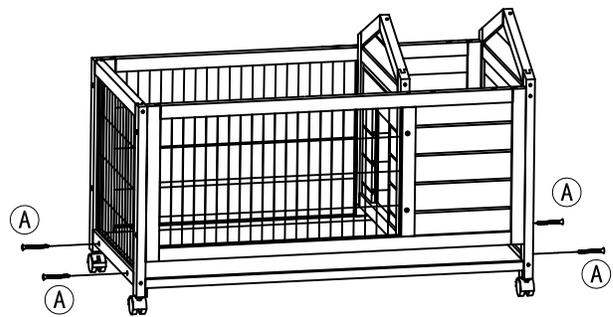


4. Fix the bottom panel.
 4. Befestigen Sie die Bodenplatte
 4. Bevestig het bodempaneel.
 4. Fixer le plancher.

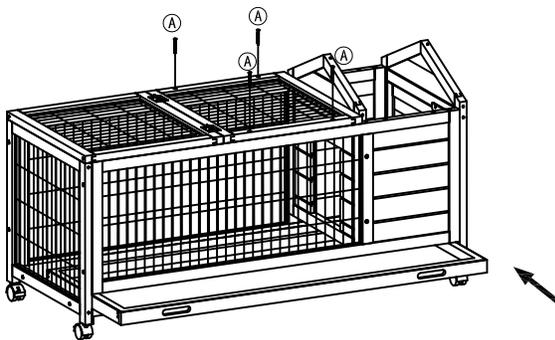


5. Insert the tray, then fix the enclosure roof.
 5. Schieben Sie die Schublade nach unten in den Kaninchenstall und befestigen Sie die Dachplatte der Freilaufgehege.
 5. Plaats de lade in het hok en bevestig vervolgens het dak van de ren.
 5. Placer le plateau dans l'enclos, puis fixer le panneau toit enclos.



6. Fix the roofs.
 6. Befestigen Sie die 2 Dachplatten.
 6. Bevestig de 2 dakpanelen.
 6. Fixer les 2 panneaux de toit.

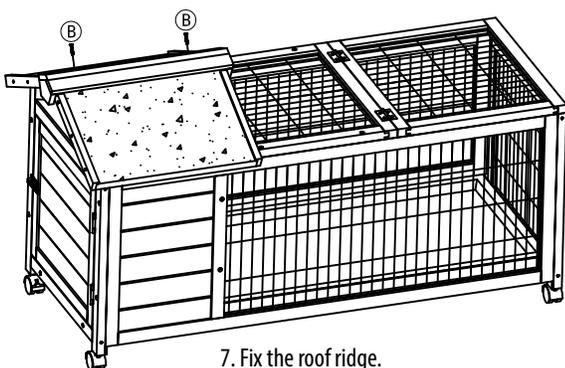

7. Fix the roof ridge.
 7. Befestigen Sie den Dachfirst.
 7. Bevestig de nok van het dak.
 7. Fixer le faitage de toit.

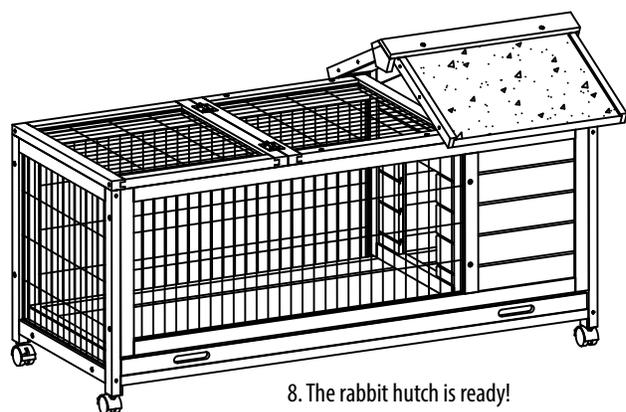

8. The rabbit hutch is ready!
 8. Der Kaninchenstall ist fertig!
 8. Het konijnenhok is klaar!
 8. Montage terminé !